




# Puntale in alluminio

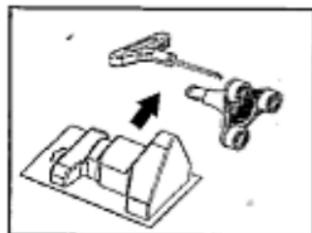


1

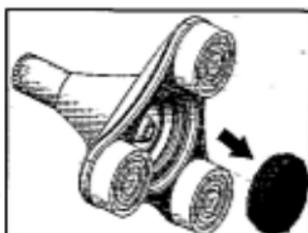


2

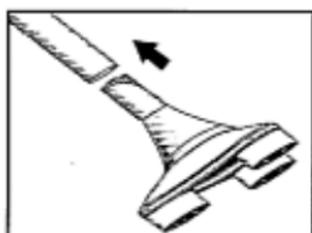

3

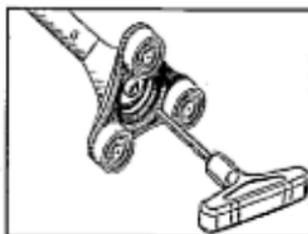

4

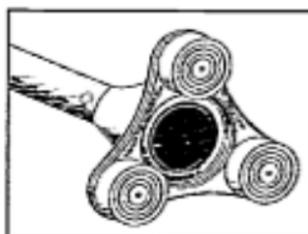

5

- [ IT ]
1. Rimuovere il puntale flessibile e la chiave a brugola dal blister
  2. Rimuovere il tappo nero di gomma dal fondo del puntale
  3. Inserire il puntale flessibile all'interno della canna del bastone  
Nota: Rimuovere prima il puntale in dotazione
  4. Stringere la vite girando in senso orario la chiave a brugola finchè non è ben stretta. **NON** stringere troppo
  5. Rimettere il tappo di gomma sotto al puntale flessibile