


# TAVOLINO RIBALTABILE PER CARROZZINA

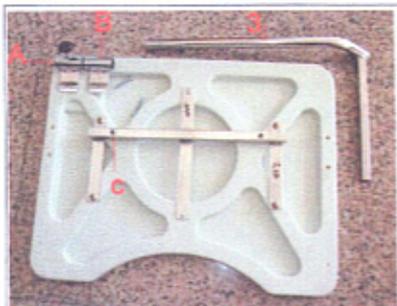

- A- Supporto con manopola di fissaggio (x1)
- B- Supporto senza manopola di fissaggio (x1)
- c- Telaio del tavolino (x1)
- 3- Tubo ad L (x1)



- 1 Rimuovere un'imbottitura bracciolo (dal lato dove si desidera installare il tavolino ribaltabile)



- 2 Inserire il supporto con manopola di fissaggio sulla parte anteriore del tubo bracciolo, in corrispondenza del foro "a"



- 3 Inserire il supporto senza manopola di fissaggio sulla parte posteriore del tubo bracciolo, in corrispondenza del foro "b"




- 4 Inserire il tubo ad L all'interno del tubo a sezione quadrata sotto il tavolino



- 5 Usare una chiave a brugola per stringere la vite a fondo  
**N.B. Usare le viti in dotazione del tavolino, non quelle che fissano l'imbottitura del bracciolo, (perchè sono troppo corte)**



- 6 Inserire il tubo ad L nei supporti

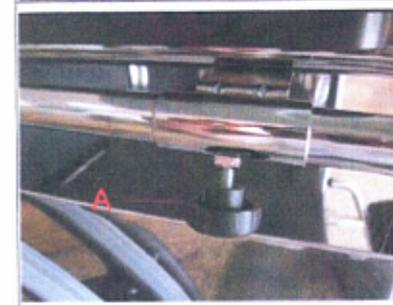

- 7 Dopo aver posizionato il tavolino alla distanza desiderata, stringere la manopola di fissaggio.